

# スターホースプログレス・サテライト用 タッチパネル付き液晶モニターキット組み立て説明書

## インナータイプ

① まず古くなったブラウン管モニターを取り外します

② 液晶モニターを、取り付ける前にモニターケーブルと電源コードの2つのハーネスを取り付けます



電源コード

モニターケーブル

③ 液晶モニターを、筐体に乗せます




このケーブルはモニターを、筐体に乗せる前に筐体左手前の穴から下に通してあります



ケーブルの出ているほうが下です


④ 左右のフィラーを乗せます

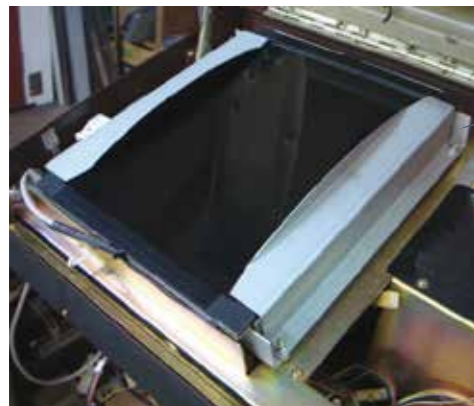


⑤ 図のように添付の大きなナットをスペーサー代わりに先に入れその上からフランジナットで締め付けます

⑥ 図のように各種ハーネスを接続します

タッチパネル制御基板を添付の、小さな皿ビスで従来のモニターカバーの上の部分に固定します  
少々強引にねじ込んでください

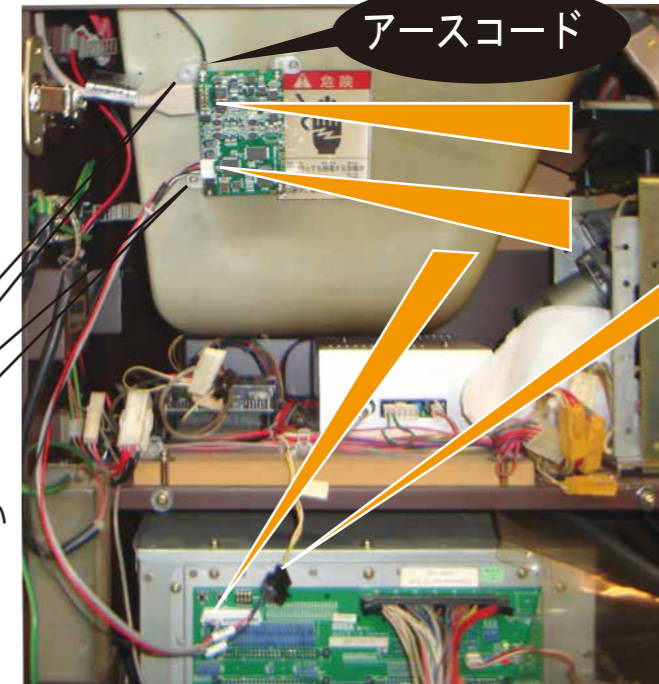

アースコード

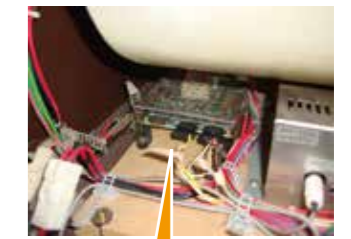


もともと、ココに挿してあるソケットです




この基板は使わなくなります

⑦ テストメニューからクロスハッチを映してOSDボードの「AUTO」ボタンでセンター位置決めをしてください、後 通常のタッチパネル設定を実施して下さい  
一旦、出荷前に上記の作業は終わらせています

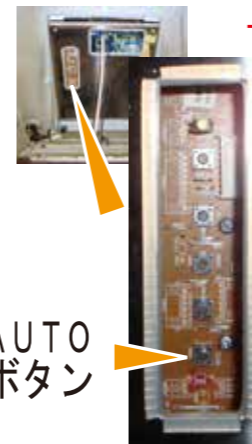

AUTOボタン

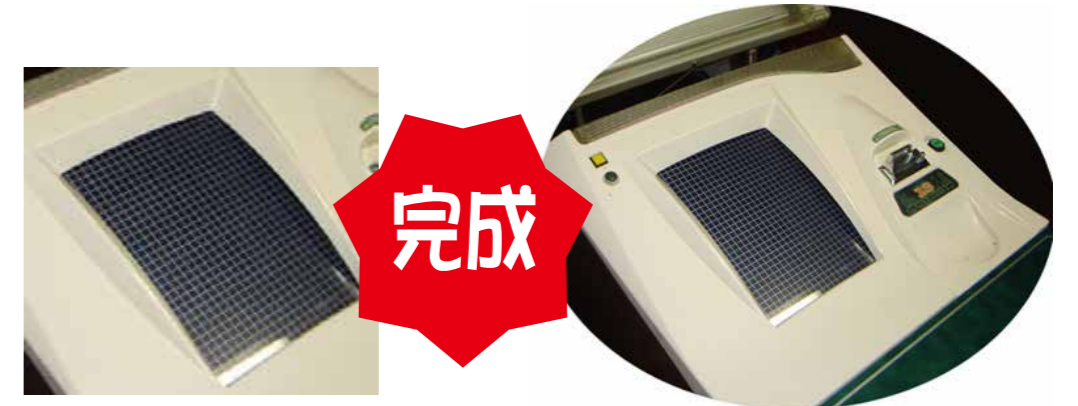

完成

### キット一覧



① フィラー左右各1本 ② モニター用電源コード

③

④

モニター用電源アダプター

タッチパネル付き液晶モニター

タッチパネル  
コントロール基板

⑤

固定用セレート付ナット4個

⑦

スペーサー代用ナット4個

タッチパネル制御基板取付ビス4本

⑧