

Sigma HD-WD 用液晶モニター取り付け説明書


- ① まず古くなったCRTモニターを取り外します
旧モニター取り付け用のブラケットや
扉側の蛍光灯関係も全て取り外します



- ③ モニター信号線は
RGBレベルボードを経由し
接続します



- ② 筐体右側のブラケットも取り外します
AC100Vコンセントは添付のブラケット
を取りつけてセットします

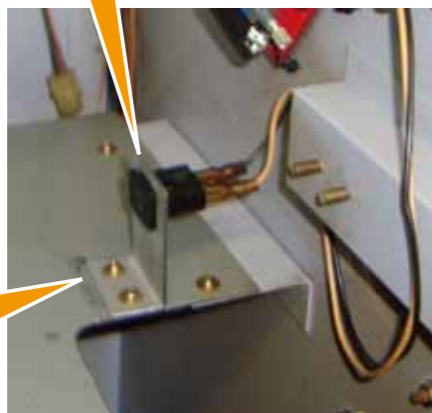

ブラケット固定は
従来のビスと穴を
利用します

- ④ 液晶モニターを扉側に取りつけます。
元々付いていたビスを利用し、3箇所
で固定します
先に上の2つのビスを途中まで止め、
モニターを引っ掛ければ
ビス止め作業がスムーズに進みます



上部のビスに引っ掛け
下部のビスを先に固定します




キット明細

①液晶モニター



②電源コード

③ACアダプター

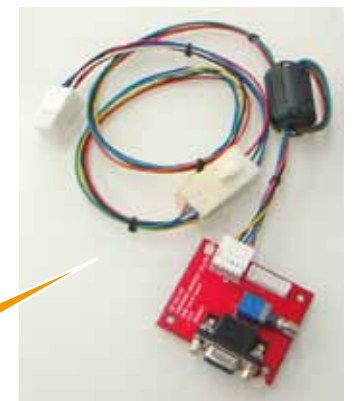

④ RGBレベルボード ハーネス入付
筐体により9ピンと12ピン
があります
両方に対応できます

⑥AC100V電源ブラケット

⑤D-SUB15ピンケーブル

