


# Sigma VD-WBD用液晶モニターキット組み立て説明書

① 図のようにブラウン管モニター  
その関連部品すべて取外します

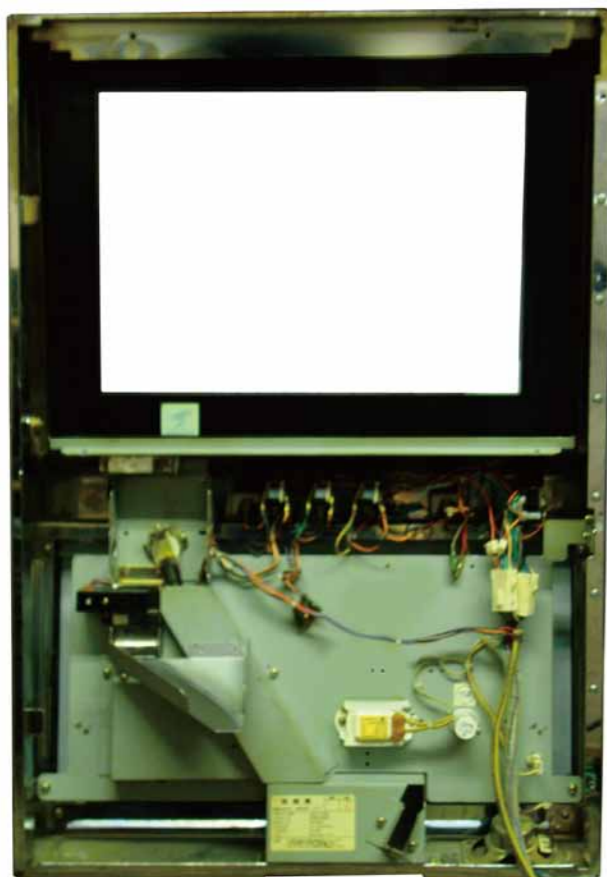

③ 液晶モニターを図の向きで  
付属のビスを使用しとりつけます  
この際、モニターが重たいため  
扉を一度はずし安定した場所に  
置くと安全に設置できます

ビス大を使って固定




ビス小を使って固定

② フロントガラス下部に付属の  
モニター下部付ブラケットを取付ます



元々ついていたビスを使用し固定します

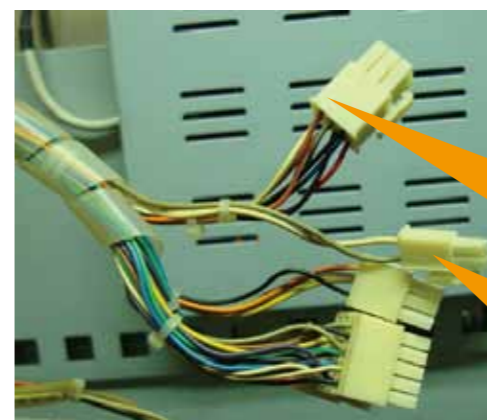


④ 筐体扉下部にあるケーブル群のうち  
「AC」及び「C」のケーブルを取り出します

「C」

「AC」

⑤ 「C」ケーブルにRGBレベルボードを  
「AC」のケーブルには電源プラグを接続します  
その後、電源コード、ACアダプタ、モニター  
ケーブルを接続し、扉を閉めれば完成です

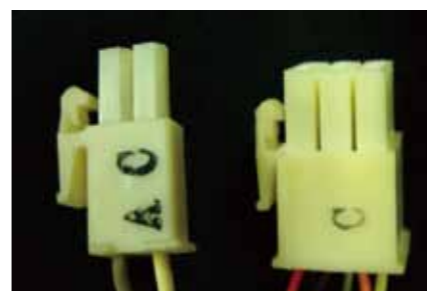

## キット一覧

