


Sigma VD-WDD用液晶モニターキット組み立て説明書

- ① 図のようにブラウン管モニター
その関連部品すべて取外します

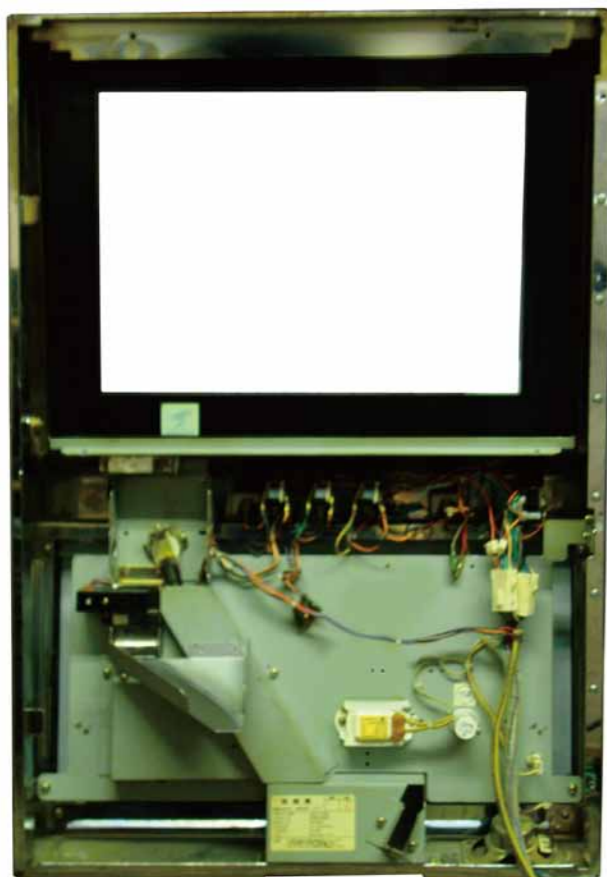

- ③ 液晶モニターを図の向きで
付属のビスを使用しとりつけます
この際、モニターが重たいため
扉を一度はずし安定した場所に
置くと安全に設置できます

ビス大を使って固定




ビス小を使って固定

- ② フロントガラス下部に付属の
モニター下部付ブラケットを取付ます




元々ついていたビスを使用し固定します

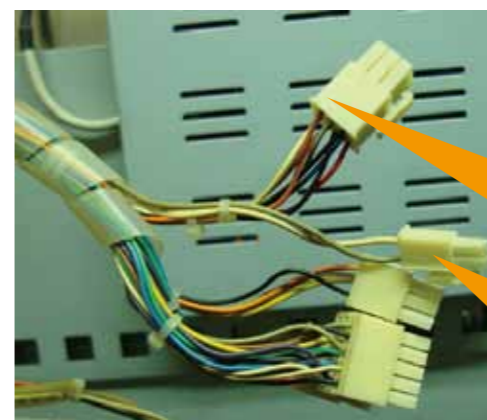

- ④ 筐体扉下部にあるケーブル群のうち
「AC」及び「C」のケーブルを取り出します

「C」

「AC」

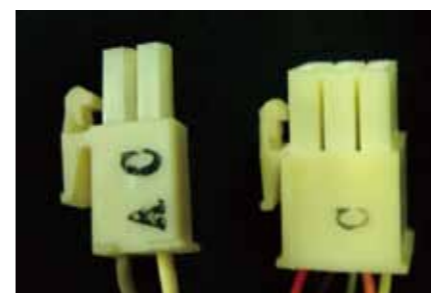

- ⑤ 「C」ケーブルにRGBレベルボードを
「AC」のケーブルには電源プラグを接続します
その後、電源コード、ACアダプタ、モニター
ケーブルを接続し、扉を閉めれば完成です

キット一覧

